



# カーテンの採寸方法

## 腰窓の場合

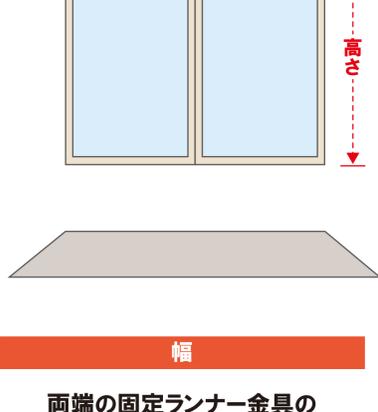

採寸サイズから  
15~20cm足したサイズ

### 幅

両端の固定ランナー金具の  
中心からの幅+約5%




### 高さ

ランナーの下から窓枠の下まで  
プラス15~20cm




## 掃き出し窓の場合

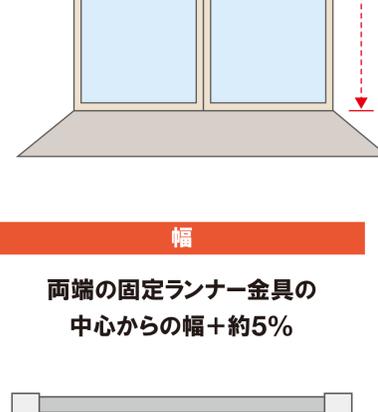

採寸サイズから  
1~2cm引いたサイズ

### 幅

両端の固定ランナー金具の  
中心からの幅+約5%

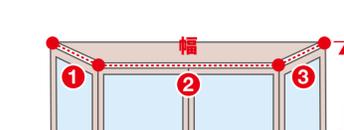


### 高さ

ランナーの下から床まで  
マイナス1cm



## 出窓の場合

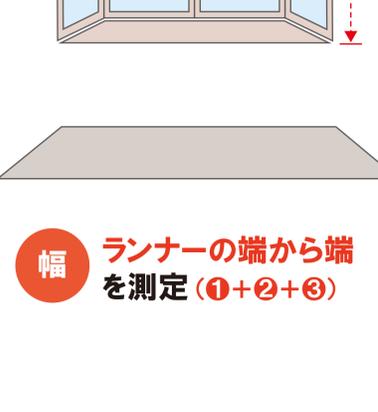

採寸サイズから  
1~2cm引いたサイズ

### 幅

ランナーの端から端  
を測定 (①+②+③)

### 高さ

ランナーの下から  
窓枠の窓台まで測定

# カーテンフックの種類

## Aフック 天井付け



ひっかけ位置を  
上に設置し、  
レールが見える

## Bフック 正面付け



ひっかけ位置を  
下に設置し、  
レールが隠れる

# カーテンレールの種類

## 装飾レール + 装飾レール

ダブルレール



レース Aフック ドレープ Aフック

## 装飾レール + 一般レール


ダブルレール



レース Bフック ドレープ Aフック

## カーテンボックス


天井付けダブルレール

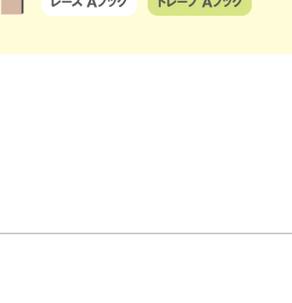

レース Aフック ドレープ Aフック

## 一般レール


ダブルレール

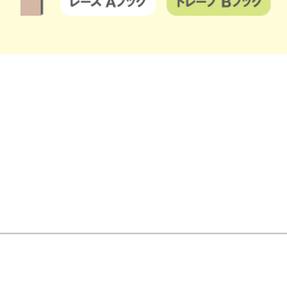

レース Aフック ドレープ Bフック

# ロールスクリーン・ブラインドの採寸方法

## 窓枠の内側に設置する場合

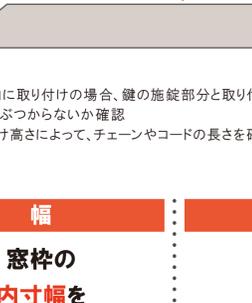

※窓枠内に取り付けの場合、鍵の施錠部分と取り付け商品の  
上下がぶつからないか確認  
※取り付け高さによって、チェーンやコードの長さを確認



採寸サイズから  
1cm程度引いたサイズ

### 幅

窓枠の  
内寸幅を  
測定

### 高さ

窓枠の  
内寸高さを  
測定

### 取付高さ

窓枠の  
内側上部から  
床までを測定

## 窓枠の外側や壁面に設置する場合



※壁面に取り付けの場合は、壁に下地が入っているか確認。  
(コンクリート・石膏ボードには取り付けできません)



採寸サイズから幅10cm、  
高さ0~10cm足したサイズ  
掃き出し窓の場合は幅10cmを足し、  
高さ1~2cm程を引いたサイズ

### 幅

窓枠の  
内寸幅を  
測定

### 高さ

窓枠の  
内寸高さを  
測定

### 取付高さ

窓枠の  
内側上部から  
床までを測定